

СПЕЦИФИКАЦИИ

SCOOTER N

самокат

Складная конструкция

Материал рамы: сталь

Материал ручек: полиэстер

Размеры деки: 355 x 95 мм

Дека с порошковым напылением

Высота рулевой стойки: регулируемая, 51-70 см

Материал колёс: поливинилхлорид

Жесткость колес: 75A

Размер колёс: 97 мм

Цвет колёс: чёрный

Подшипник: 608Z

Тормоз: ножной

Особенности: дека с порошковым напылением

Максимальный вес пользователя: 50 кг

Масса: 1,6 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ К САМОКАТУ SCOOTER N



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед поездкой убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также, ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке самоката.

Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком. Либо сборка самоката должна быть проверена взрослым человеком.


Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Тормоз на самокате не рассчитан на торможение при качении с горы. Запрещается передвигаться на этой модели на скорости более 15 км/ч.

Использование самоката детьми разрешается только под присмотром взрослого человека.



Перед использованием проверьте насколько сильно затянуты все болты и гайки.

СБОРКА САМОКАТА



Перед началом сборки рекомендуется проверить наличие всех комплектующих частей самоката. Для этого распакуйте коробку, вытащите все комплектующие и разложите на ровной гладкой поверхности. Вставьте ручки в соответствующие отверстия, нажимая на фиксатор, до характерного щелчка.

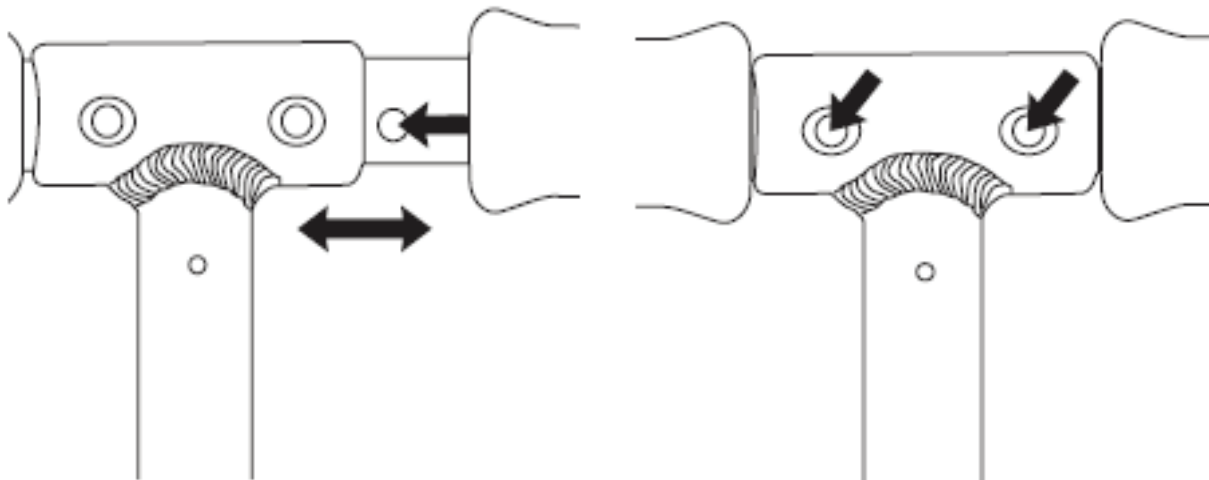

Для того, чтобы разложить самокат, ослабьте фиксатор на раме, отведите его в сторону и потяните за пластиковый эксцентрик. Почувствовав, что ход рулевой стойки стал свободнее, опустите деку до щелчка. Затем, немного затяните гайку рядом с фиксатором и заверните его по направлению к раме. Для того, чтобы сложить самокат повторите те же действия в обратном порядке.

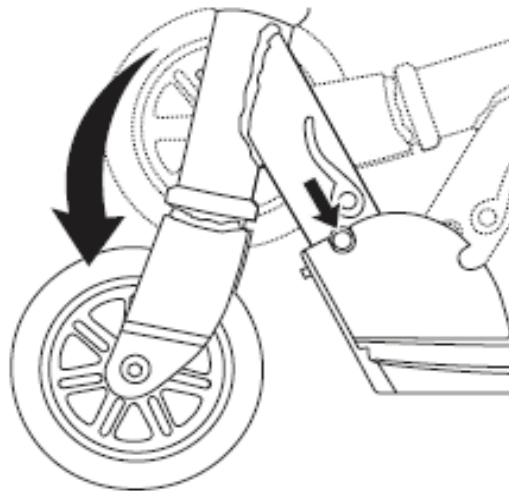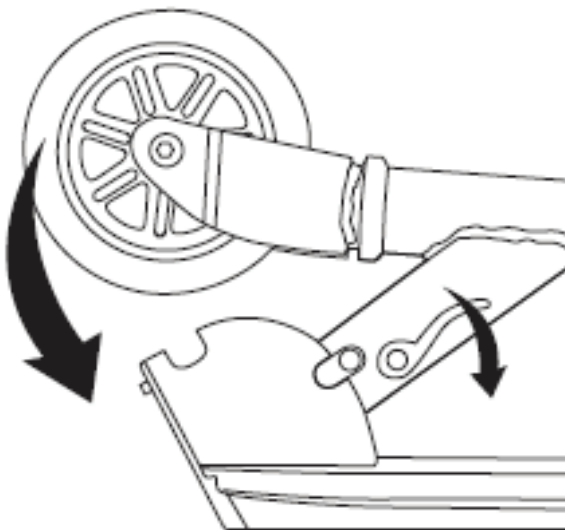

Для того, чтобы установить необходимую высоту руля, нужно ослабить зажим рулевой стойки самоката, потянуть за руль вверх/нажать на него (если необходимо опустить) и завернуть зажим обратно (см. рис. ниже)

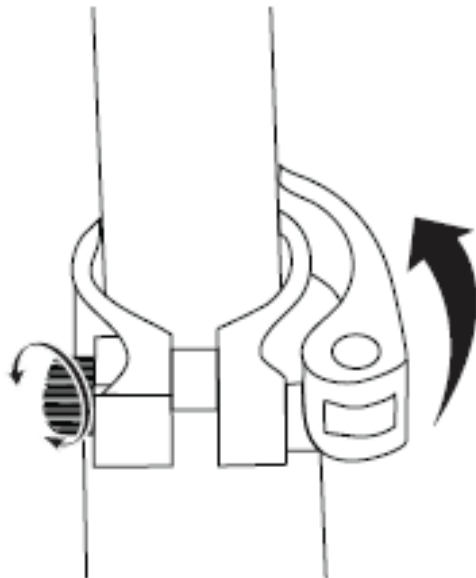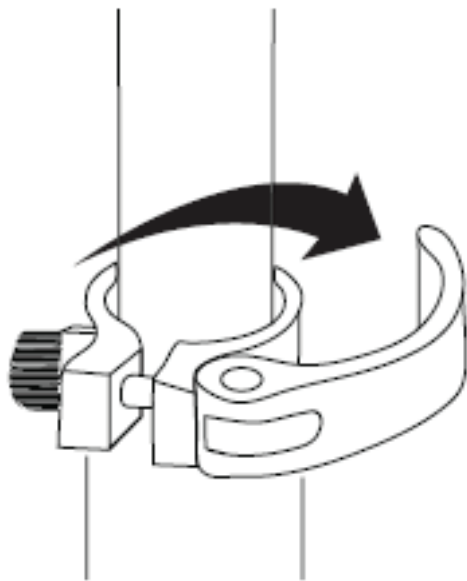

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Рекомендуется смазывать подшипники и крепления самоката.
Хранить самокат рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.

